Техническо ръководство

за изпълнение на монтажни работи по фасадна WPC облицовка тип ZB-08 ,ZB-12

COMPOSIT.BG





НАШАТА ЗАДАЧА Е ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ НАЙ-ДОБРИЯТ ПРОДУКТ
НА ПАЗАРА В ОТНОШЕНИЕ ЦЕНА- КАЧЕСТВО,А ВАШАТА...ПРОСТО ДА МУ СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ ГОДИНИ

НАРЕД БЕЗ ПОДДРЪЖКА.



10 ВАЖНИ НЕЩА



1 - СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

ВЪПРЕКИ ЧЕ МАТЕРИАЛА Е КОНСТРУКТИВНО ЗДРАВ И ИЗДЪРЖЛИВ НА ВРЕМЕТО,ВСЕ ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯТЕ С УВАЖЕНИЕ КЪМ НЕГО
СЪХРАНЯВА СЕ , И СЕ ТРАНСПОРТИРА ЛЕГНАЛ БЕЗ ХВЪРЛЯНЕ И БЛЪСКАНЕ НА ПАКЕТИТЕ ЕДИН В ДРУГ.

2 - НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА:



✓ НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР (ПЕНДУЛА)
✓ ВИНТОВЕРТ
✓ РУЛЕТКА,ОТВЕС И МОЛИВ
✓ НИВЕЛИР,СТРОИТЕЛЕН КАНАП
✓ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

3 - ФАСАДНА СКАРА



✓ ВАРИАНТ 1 - САМО ХОРИЗОНТАЛНА (БЕЗ ВЕНТИЛИРАНЕ)
✓ ВАРИАНТ 2 - КРЪСТОСАНА(С ВЕНТИЛИРАНЕ НА ФАСАДАТА
✓ ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА СКАРАТА- ДЪРВЕНА СКАРА,ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ ИЛИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ
✓ МОНТИРАЙТЕ ВИНАГИ ВТОРИЯТ РЕД ПАНА НА ОТДЕЛНИ БИЧМЕТА И ОСТАВЯЙТЕ min. 5мм ФУГА ЗА ЛИНЕЙНО РАЗШИРЕНИЕ МЕЖДУ ТЯХ

4 - РЯЗАНЕ




✓ С МУЛТИДИСК ЗА АЛУМИНИЙ/ДЪРВО (С ВИДИЕВИ ЗЪБИ-БРОЯТ НА ЗЪБИТЕ ,ОПРЕДЕЛЯ ГЛАДКОСТТА НА РЯЗА.ПОВЕЧЕ ЗЪБИ,ПО ХУБАВ РЯЗ !)
✓ РЕЖЕ СЕ ПЛАВНО И УМЕРЕНО

10 ВАЖНИ НЕЩА

7 - ЛИНЕЙНО РАЗШИРЕНИЕ

✓ КОМПОЗИТНИТЕ ПАНА ИМАТ ЛИНЕЙНО РАЗШИРЕНИЕ от 1 mm / m (при температурна амплитуда от 40°C). ТОЕСТ ,ЗА ЦЯЛА ДЪСКА-2,9М ,ПРЕДВИЖДАЙТЕ ПО 3мм/ВЪВ ВИСОЧИНА (ИЛИ ПРИ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ-В ШИРИНА)

✓ В КРАЙНИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ЪГЛИ, СЪЩО ПРЕДВИЖДАЙТЕ ХЛАБИНИ ПРИ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

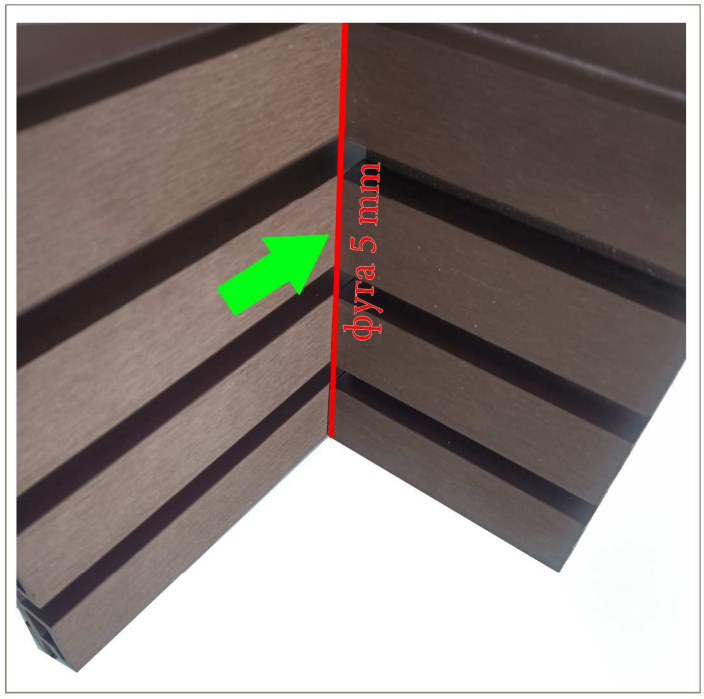

8 - ВИД МОНТАЖ:


ХОРИЗОНТАЛЕН

✓ ПЕРОТО Е РЕДНО ДА СОЧИ НАГОРЕ,А НУТА НАДОЛУ,ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЗАДЪРЖАНЕ НА ВОДА ВЪВ ФУГИТЕ.

✓ ПЪРВИТЕ ДОЛНИ ДЪСКИ ВИНАГИ СЕ ОСИГУРЯВАТ С ВИНТОВЕ В НАЙ ДОЛНИЯ МЕЖДУ-ЛАМЕЛЕН ЖЛЕБ .

ВЕРТИКАЛЕН:

✓ НЯМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКИ

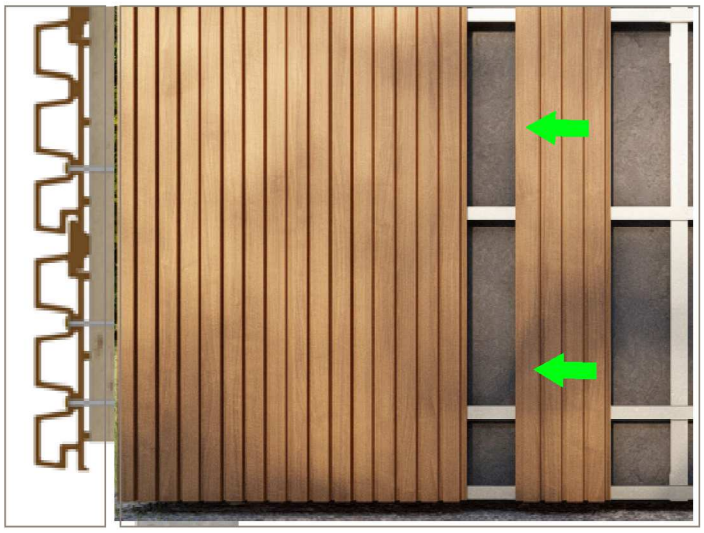

9 - ЗАВЪРШВАНЕ (ВЪНШЕН ЪГЪЛ)

✓ ВАРИАНТ 1 : ДВАТА НАЧАЛНИ ЪГЛОВИ ПАНЕЛИ СЕ ЗАРЯЗВАТ ПОД 45’ ПО ЦЯЛАТА СИ ДЪЛЖИНА

✓ ВАРИАНТ 2 : ПРЕМАХВА СЕ ПЕРОТО НА ЕДИНИЯТ ОТ ДВАТА И СЕ ДОПИРАТ ЕДИН В ДРУГ

✓ ВАРИАНТ 3 : ИЗПОЛЗВА СЕ АЛУМ.ВИНКЕЛ ,БОЯДИСАН В СЪОТВЕТНИЯТ ЦВЯТ ПО RAL ,НАЙ-БЛИЗЪК ДО ЦВЕТА НА ОБЛИЦОВКАТА

10 - ПОДДРЪЖКА И СТАРЕЕНЕ

Както всеки фасаден материал на слънце,особено на запад и юг,и този би се “уморил” но тук “умората” настъпва доста след конкурентите! Серия Classic е с 10 г.гаранция,а серия Premium с 20 годишна гаранция.За серия Classic ,предлагаме допълнително обмазани панели с UW защитно масло,придаващо неповторим сатенен ефект и допълнително дълголетие!Серия Premium не се нуждае от нищо!

10 ВАЖНИ НЕЩА

5 - ВЕНТИЛАЦИЯТА Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ

✓ КАКТО ВСЕКИ ФАСАДЕН МАТЕРИАЛ,И ТОЗИ ИМА ЛИНЕЙНИ РАЗШИРЕНИЕ,ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА ,АКО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ,ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ КРЪСТОСАНА СКАРА.ТЯ Е ПРЕДПОЧИТАНИЯТ МЕТОД ЗА ЕДНА СЪВРЕМЕННА ФАСАДА.ЦИРКУЛАЦИЯТА НА ВЪЗДУХАНЕ САМО ВЕНТИЛИРА САМИЯТ МАТЕРИАЛ,А И СТЕНАТА ЗАД НЕГО.

✓ОСИГУРЯВАЙТЕ ПОНЕ 10-20 ММ ПРОСТРАНСВО,КАТО ПЪРВО ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ВЕРТИКАЛНИТЕ ПРОФИЛИ



6 - КРЕПЕЖ

✓ ВИНАГИ РАЗПРОБИВАЙТЕ С БУРГИЯ ПО-МАЛКА С 1,00 mm,ПРЕДИ ПОСТАВЯНЕ НА ВИНТА.


✓ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НЕРЪЖДАЕМИ ВИНТОВЕ,ОСОБЕНО В СЛУЧАЙТЕ С ВИДИМ МОНТАЖ

✓ НАТЯГАЙТЕ УМЕРЕНО,СЪС СИЛА ДО 20 kN.,за да НЕ СПУКАТЕ ПАНЕЛИТЕ!

✓ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФРЕЗЕНК,ПРИ КОНУСНИТЕ ВИНТИОВЕ

✓ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИНТ ПО RAL ПРИ ВИДИМ МПОНТАЖ

MIN L=38 mm

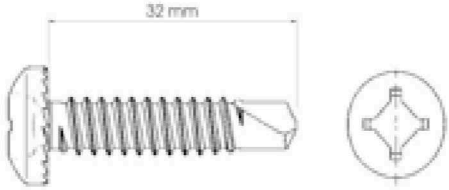










Технически данни :

1 - ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛА:

WPC сайдинг (Wood-plastic composite) е екструдиран стенен панел - композитен материал, използван за облицовка на стени и за декоративни цели. Направен Е чрез процес на съвместно екструдиране, който включва екструдиране на множество слоеве от материали едновременно, за да се създаде здрав и издръжлив композит.

Най-горният слой на коекструдираната серия WPC е направена от защитен слой от полиамид, който осигурява бариера срещу влага, UV светлина и други фактори на околната среда. Вътрешните слоеве са направени от смес от дървесни влакна и пластмаса, което осигурява стабилност и издръжливост на панела.

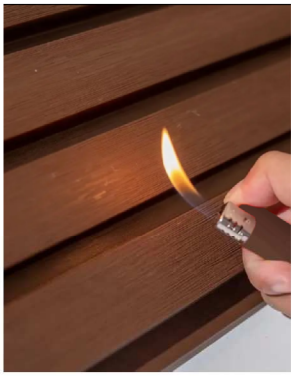

Благодарение на балансираният си състав,материала покрива изискванията за негоримост на фасади и се продава с придружаващ СЕРТИФИКАТ


2 - СЪСТАВ НА МАТЕРИАЛА:

55% дървесен прах (ТОПОЛА) + 35% HDPE + 10% специална добавка

ТОЛЕРАНСИ: в дължина: 0 / + 10 mm


в широчина : ± 2,5 mm в дебелина ± 0,5 mm


ТЕГЛО НА КВАДРАТЕН МЕТЪР 16 kg/m²

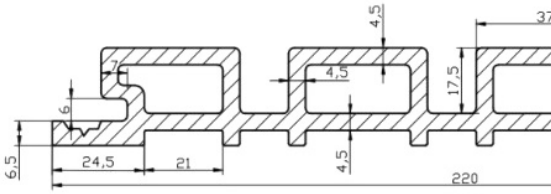






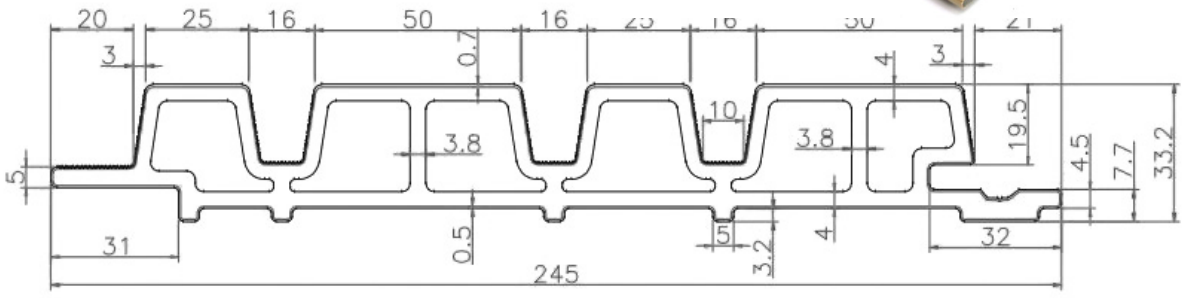

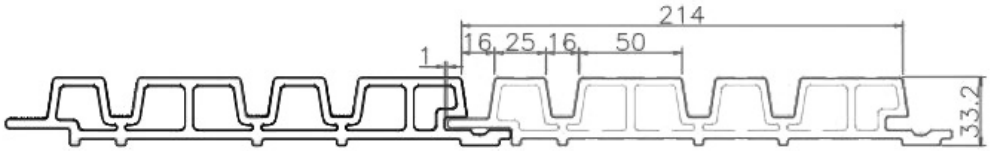

4 - НЕОБХОДИМИ ЕЛЕМЕНТИ НА СКАРАТА :

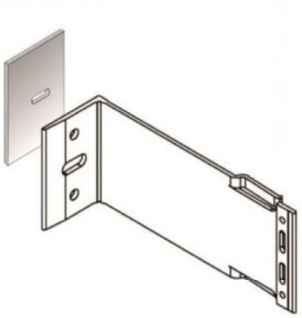

1 - СТЕННА КОНЗОЛА (С / БЕЗ ТЕРМОПОДЛОЖКА)

Подбира се в зависимост от дебелината на предвидената от проектанта топлоизолация






2 - ВЕРТИКАЛЕН L ПРОФИЛ 60.40.2- АЛУМИНИЙ

Набива се в перото на конзолата докато се вертикализира,след което се фиксира с крепеж



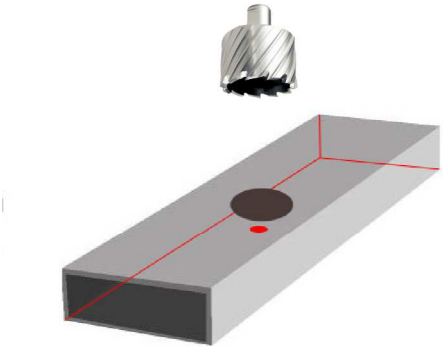

3 - ХОРИЗОНТАЛЕН ПРОФИЛ КУТИЯ 30.15.1- АЛУМИНИЙ

Разпробива се с фрезер за да се осигури достъп до контактната му задна стена с L профила,и се прихваща с крепеж




3 - МОНТАЖ:


3.1 - ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ С ВАТА И МЕМБРАНА НА ДЪРВЕНА СКАРА





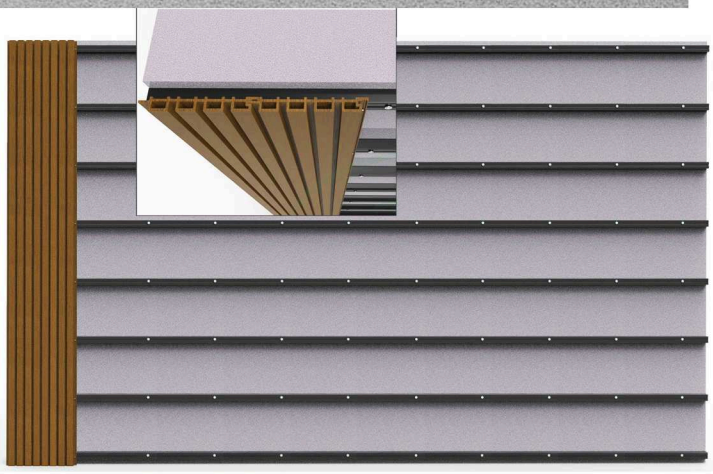


3.2 - ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА ПОЦИНКОВАНА СКАРА

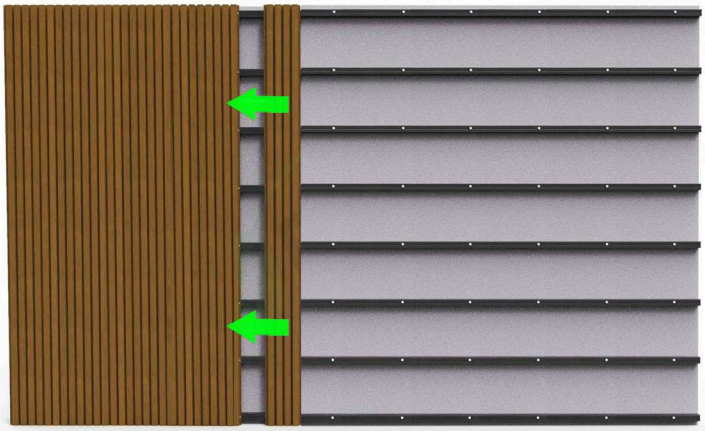



5 - ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СГЛОБКИ

тръгва се винаги от външен ъгъл навътре

5.1 - ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ

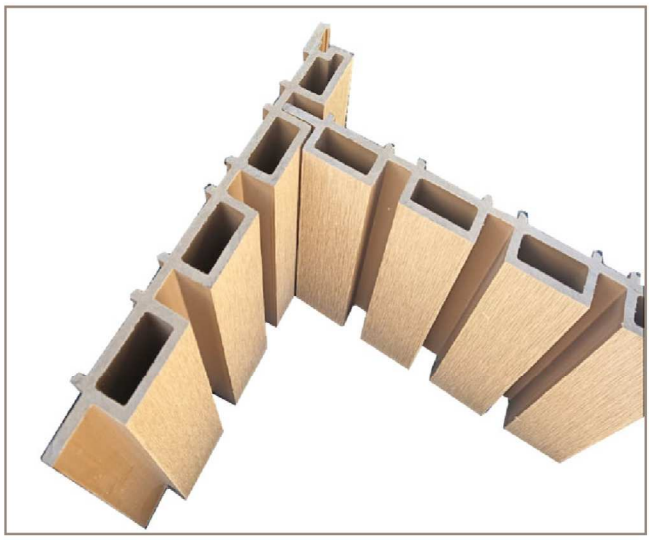


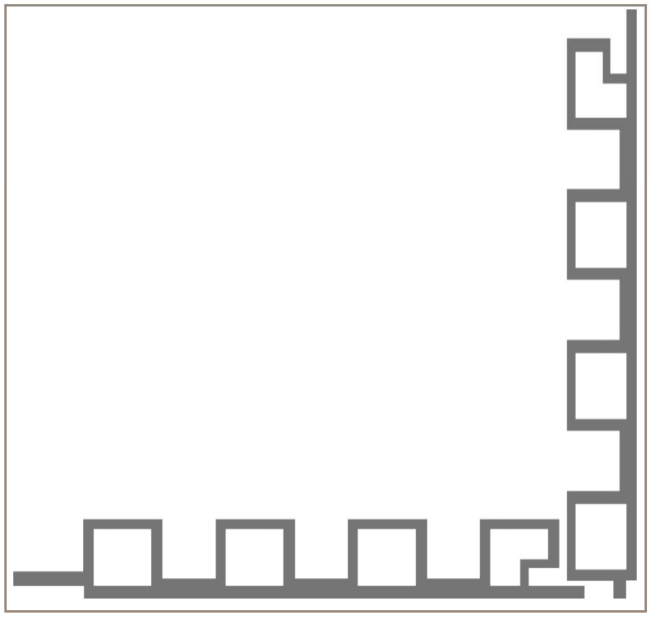

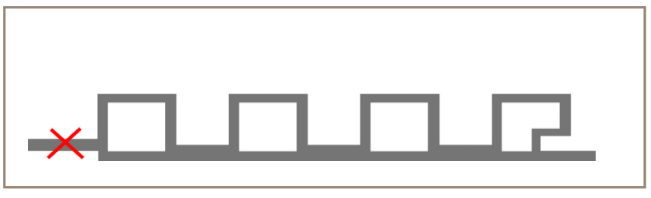

5.2 - ВЪНШЕН ЪГЪЛ




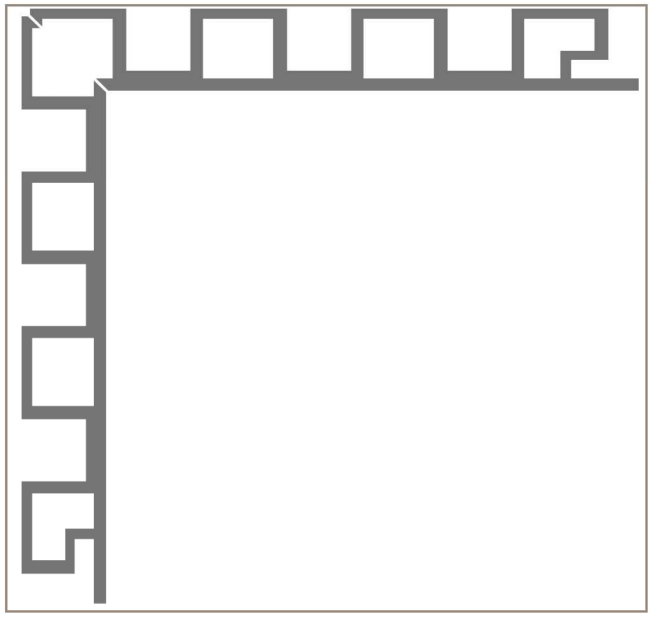



6 - ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА КОМПОЗИТА

6.1 - ДУБЛИРАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ В ЗОНАТА НА ФУГАТА

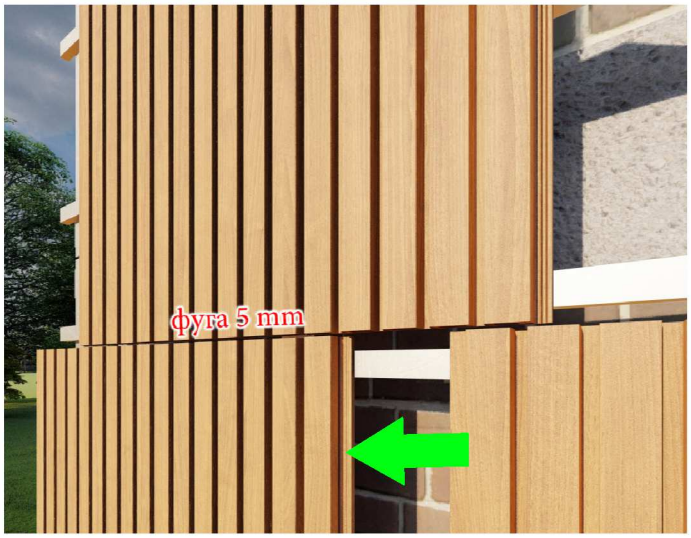






6 - ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА КОМПОЗИТА

6.1 - ПОЕТАПНО ПОЛАГАНЕ НА ВАТА и ПАРОПРОПУСКЛ.МЕМБРАНА

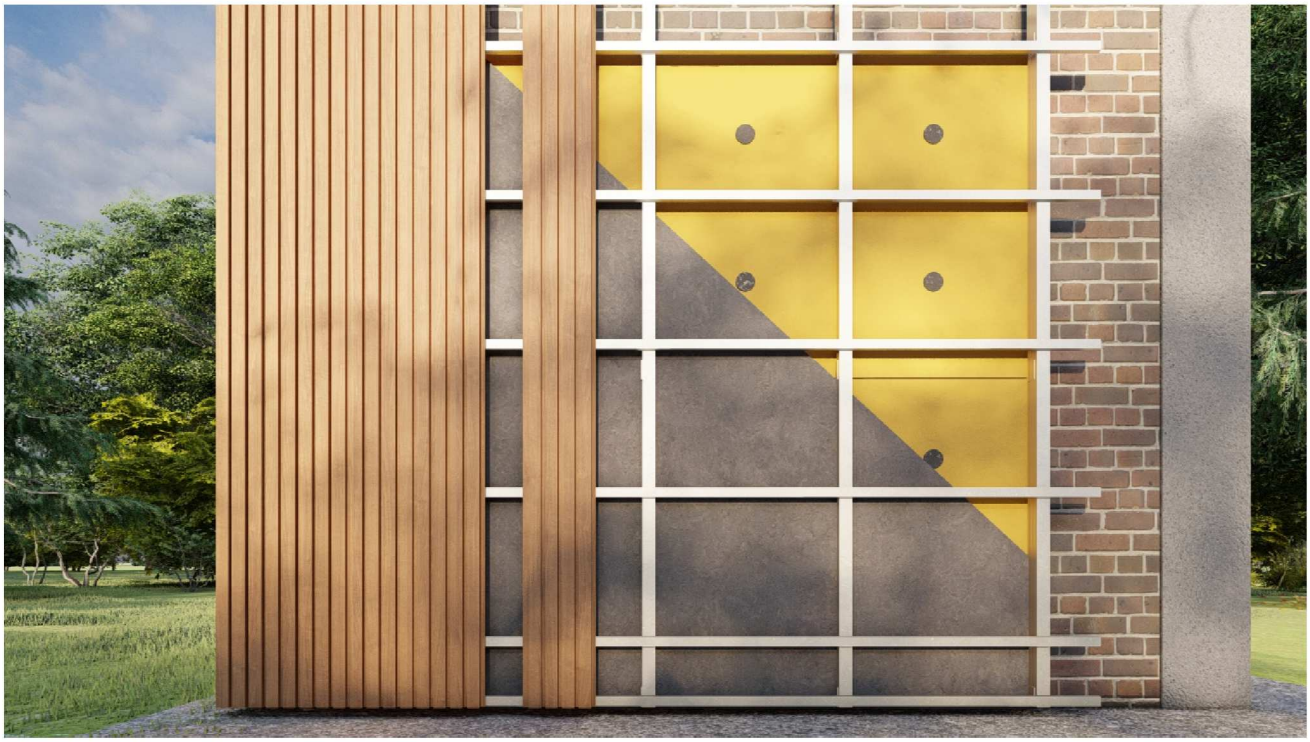

6.2 - ПРЕДИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СКАРАТА СЕ КОНТУРИРА ДОГРАМАТА С ПОДХОДЯЩ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ

